

Jazz 



INSTALLATION ET RACCORDEMENT

Hauteur d'installation 100 cm (39 3/8 po).

Dégagements minimums


■ Avant: 50 cm (20 po) ◀ Côtés: 15 cm (6 po) ▲ Haut: 30 cm (12 po).

Installation rapide en surface par un dossieret de fixation.

Raccordement 240V, par cordon flexible avec plaque de boîtier fournie. Exige l'installation d'un boîtier de raccordement mural (non fourni).


120V : Cordon de raccordement enfichable.

Note 240 V : Utilisez un câble à 3 conducteurs, ou, un câble à 2 conducteurs et un 3e fil si vous prévoyez contrôler cet appareil à l'aide de la cassette Programmeur (7392 FP).

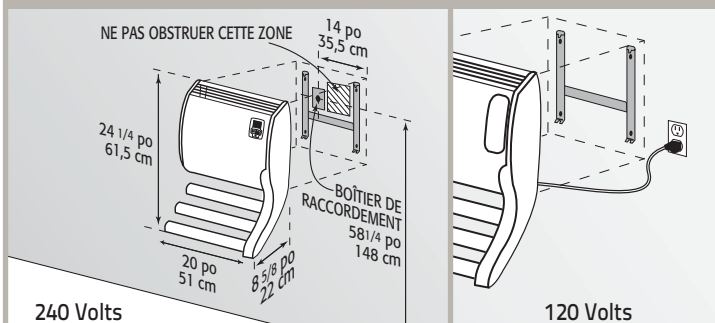

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Capacité totale 1500 (120V) ou 2000 W (240V)

 **Convection (750 (120V) ou 1000 W (240V))** Élément monobloc en X en alliage d'aluminium avec traitement de surface.

 **Soufflant accéléré sur demande et sèche-serviettes (750 (120V) ou 1000 W (240V))**

Résistance à faible inertie thermique combinée à une turbine tangentielle tout acier.

Sécurité thermique - Convection à réenclenchement automatique interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe.

- **Soufflant** à automaintien interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe, avec réarmement par interruption de l'alimentation.

RÉGULATION

 **Thermostat électronique** intégré, à action proportionnelle, ultra-précis à 1/10°C (1/5°F), pour le chauffage de base.

Minuterie électronique de 5 à 90 minutes pour le chauffage accéléré, avec indicateur lumineux.

Programmeur Compatible avec le Programmeur, par un fil pilote (240V).

TABLEAU DE COMMANDE "Sélection d'échelle de température -°C ou °F."

 **Emplacement** Situé en façade.

Affichage numérique rétroéclairé avec contrôles verrouillables par combinaison de touches.

Bouton Marche-Arrêt avec voyant lumineux.

Bouton + et - Contrôle la température de consigne.

Bouton  de minuterie avec voyant lumineux.

Bouton 24h Enregistrement du mode "Chrono" avec voyant lumineux, pour un préchauffage quotidien de la salle de bains.

Témoin de verrouillage.

Témoin de chauffe.

BOÎTIER


 **Acier** revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion et résistant aux rayons U.V.

Boîtier sécuritaire à angles arrondis, protégé contre les projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bains.

Cache-fils latéraux intégrés.

Sortie d'air en partie supérieure avec grille à lamelles dirigeant le flux d'air chaud dans l'ensemble de la pièce pour un meilleur confort.

Couleur BB = Blanc

MODÈLE	N° de catalogue	Couleur	Puissance 240 V	Hauteur		Largeur		Épaisseur		Poids net	
				cm	po	cm	po	cm	po	kg	lb
JAZZ ②	7618-C20	BB	*1000 - 2000 W	61,5	24 1/4	51	20	22	8 5/8	8,5	18,7
*Convection (1000 W); Soufflant (1000 W)											
120 VOLTS  (!) ENFICHABLE											
JAZZ ④	7618-B15	BB	*750 - 1500 W	61,5	24 1/4	51	20	22	8 5/8	8,5	18,7
*Convection (750 W); Soufflant (750 W)											

② Compatible avec le Programmeur de Convectair (consultez la fiche technique du no de catalogue 7392).

④ Non compatible avec le Programmeur de Convectair. Branchement dans une prise 120 volts.

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien.

Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d'installation de nos appareils.

